

УВАГА! Коли батарейки почнуть сідати, Мавпочка стане повільною й буде слабо реагувати на дії. Коли це відбудеться, переключіть тумблер в режим OFF та замініть батарейки.

## Інструкція

Вік : 5+


### СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ:

#### ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА


Будь ласка, дотримуйтесь нижченаведених правил гри з Мавпочкою Fingerlings™ :

- Не занурюйте Мавпочку та її частини у воду чи інші рідини!
- Не впускайте, не кидайте, не наносьте удари чи механічні пошкодження іграшці!
- Не залишайте Мавпочку без нагляду на краях поверхонь, з яких вона може впасти.

#### Як грати:

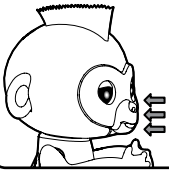


Подмухайте мавпочці в мордочку – вона відповість вам повітряним поцілунком!

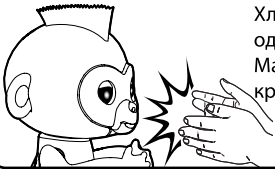


Хлопніть у долоні один або два рази - Мавпочка почне крутити головою!



Натисніть їй на голову та очікуйте кумедної реакції.


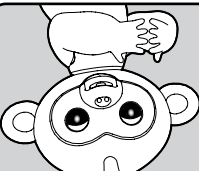


Переверніть Мавпочку донизу головою – вона почне дуркувати й наспівувати кумедну пісеньку!

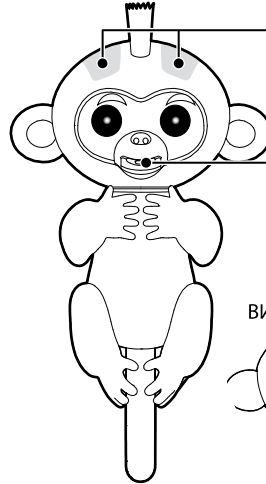

Сенсорні датчики


Мікрофон

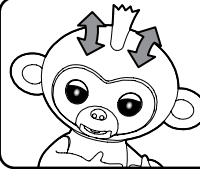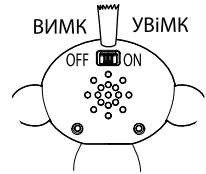

Погладьте Мавпочку по голові – вона покаже як вас любить!



Натисніть на обидва сенсори одночасно та затримайте пальці на 2 секунди – Мавпочка розвеселить вас «дурнуватим» звуком!

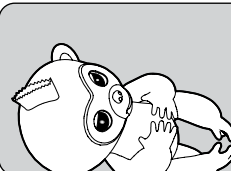

Покладіть Мавпочку на бік і вона почне засинати, зітчаючи та хрюплячи!


#### Сплячий режим:

Для того, щоб зберігати енергію, ваша Мавпочка увійде в сплячий режим через 5 хвилин бездіяльності. Переведіть тумблер в режим OFF.



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТАРЕЙКИ

### Встановлення та заміна батарейок

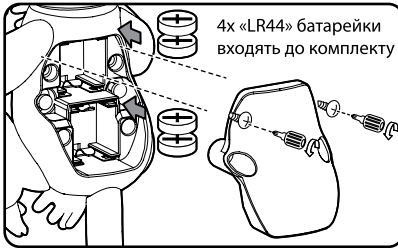

Fingerlings™: встановлення батарейок

- 1 Поклідіть Мавпочку батарейним відсіком догори. Для Мавпочки потрібні 4 круглі батарейки LR44 (входять до комплекту).
- 2 За допомогою викрутки (не входить до комплекту), викрутіть гвинтики, що закривають відсік для батарейок.
- 3 Дістаньте батарейки, що знаходяться у відсіку для батарейок, та встановіть нові батарейки відповідно до схеми. Переконайтесь, що «+»/«-» розміщені вірно.
- 4 Закрийте відсік для батарейок та закрутіть гвинтики за допомогою викрутки. Не закручуйте занадто сильно.

### Важлива інформація про батарейки:

- Використовуйте свіжі батарейки необхідного розміру та рекомендованого типу.
- Не змішуйте старі й нові батарейки, батарейки різного типу чи різної потужності.
- Якщо ви використовуєте акумуляторні батарейки, вийміть їх з відсіку перед підзарядкою.
- Змінювати акумуляторні батарейки необхідно під наглядом дорослих.
- Необхідно дотримуватися полярності батарейок «+»/«-»!
- Не намагайтесь заряджати батарейки, що не є акумуляторними.
- Не кидайте батарейки у вогонь.
- Встановлюйте батарейки одного типу/бренду одночасно.
- Використані батарейки необхідно діставати з іграшки.
- Заміна батарейок має здійснюватися дорослими.
- Батарейки мають утилізуватися належним чином.

**УВАГА!** Коли батарейки почнуть сідати, Мавпочка стане повільною й буде мляво реагувати на дії. Коли це відбудеться, переключіть тумблер в режим OFF та замініть батарейки.



Увага! Це обладнання може зазнавати труднощів чи/та втрату пам'яті під впливом будь-якого електростатичного розряду, радіочастотних перешкод чи різкого стрибку напруги/ переривання. Користувачу рекомендується перезавантажити обладнання у випадку появи будь-якого з зазначених випадків.

Интернет-магазин іграшек  
ForKids.Toys